

МАШИННО ГЛАСУВАНЕ - ИЗБОРИ 2021 Г.

РАБОТА С МАШИНА В ИЗБОРНИЯ ДЕН

Включете захранващия кабел на машината в контакта. **Включете кабела на батерията** в машината.


1

Преди откриване на изборния ден




Стартирайте машината от копчето, разположено от лявата ѝ страна (намира се зад капаче). Когато се включи, **пломбирайте капачето** с предоставената Ви пласмасова пломба (както е показано на снимките):

2

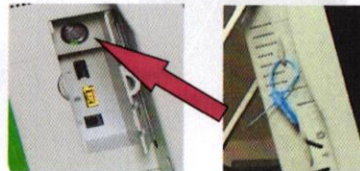

За да стартирате изборния ден, поставете **картата за управление** в машината и **въведете паролата (ПИН)**, която сте получили в запечатан плик в предизборния ден.

3

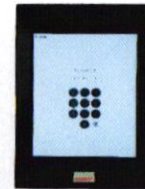

Натиснете **бутон „Откриване на изборния ден“**. Следва потвърждаване на същия ПИН чрез въвеждането му за втори път:

4



Изчакайте да се отпечата **началният протокол**.

5



Разпечатайте **системна разписка** (натискате бутон „Информация“ в горния десен ъгъл на екрана, след това бутон „Печат“.) Поставете на видно място в секцията.

6



Натиснете **бутон „Приключи“** и извадете картата за управление.

7



Поставете картата за управление в машината и **въведете паролата (ПИН)**, която сте получили в затворен плик:

Приключване на изборния ден

8




Изберете **бутон „Закриване на изборния ден“**:

9




Въведете **отново същата парола (ПИН)** на машината:

10

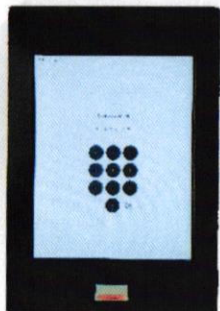

Изчакайте разпечатването на **окончателния протокол** с резултатите:

11

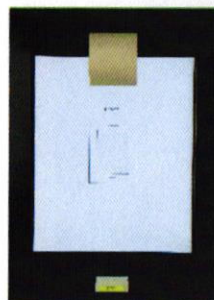


Натиснете **бутон „Приключи“**, след това **бутон „Изключване“** и извадете картата за управление:

12



Извадете двете флашпамети от отделението им.

13

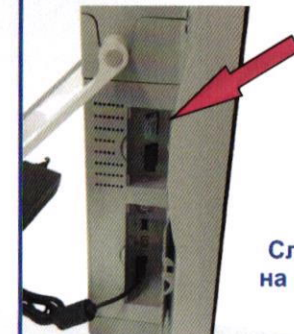

Следва отчитане на резултатите от гласуването